

新発売！

Sanshu

サンシュー 環境負荷低減型

コンテナバルク大型乾燥機

EC

■ 乾燥室と熱風発生機全てを42mmパネルで断熱！従来型は25mm。

■ 乾燥時の燃料を30%カットできます！！

■ 既存基礎を利用出来るタイプを新たに開発！

■ パッキン類、塗装類を減らしています。異物混入対策に！

■ 使いやすいタッチパネル方式のマイコンバルクを搭載しました。

EC30型

燃料削減率


30%

※平成28年度 たばこ耕作後燃費低減環境によります。

乾葉の仕上り



サンローダIIの吊り込み

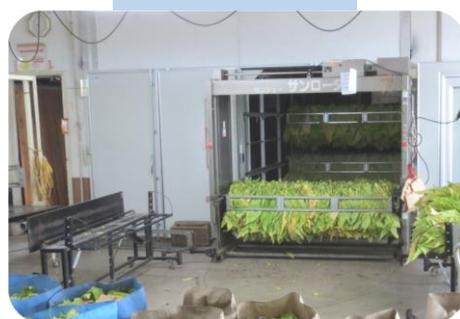

大扉正面



For energy saving

Sanshu EC30

環境負荷低減型コンテナバルク乾燥機

動力一体型！

最新タッチパネル式マイコン搭載

乾燥室内部



三州産業株式会社

環境負荷低減型コンテナバルク大型乾燥機の標準仕様

名 称		環境負荷低減型コンテナバルク大型乾燥機				
型 式		EC30-JCD250-13.2-2-P-MC	EC30-JCD250-16.5-2-P-MC	EC30-JCD340-20-2-P-MC		
乾 燥 室	有効床面積	13.2㎡	16.5㎡	19.8㎡		
	機械室有効床面積	3.0㎡				
	寸法 (内寸) (間口×長さ×高さ)	(1,835×2)×3,730× 1,916mm	(1,835×2)×4,630× 1,916mm	(1,835×2)×5,560× 1,916mm		
	吊り込み段数	2段				
吊 具 名	らくらく針ラック 64枠	らくらく針ラック 80枠	らくらく針ラック 96枠			
吊 込 量	2,000kg	2,600kg	3,100kg			
熱 風 発 生 機	送 風 機	型 式	三相誘導電動機直結後置静翼型軸流送風機(2台)			
		定格出力	三相200V-0.75kW×2	三相200V-1.5kW×2	三相200V-2.0kW×2	
		風 量	125m ³ /min × 2	145m ³ /min × 2	180m ³ /min × 2	
		静 圧	147Pa (15mmAq)		196Pa (20mmAq)	
		電 源	三相200V-4.0A×2	三相200V-6.0A×2	三相200V-8.0A×2	
	燃 焼 機	型 式	ガンタイプバーナ			
		使用燃料	灯油 JIS K2203 - 1号			
		燃 油 量	6.65L/H (1.75G/H)			
		電動機出力	200V 40W 0.4A			
		点火装置	1次側 200V 0.9A 2次側 15KV 23mA			
制 御 装 置	マイコンバルク(マイクロコンピュータ方式)による制御 ①乾燥制御:バーナによるON-OFF制御 ②湿球制御:自動ダンパによるPID制御					
安 全 装 置	プロテクトリレー及びハイリミット(液体膨脹式)によるバーナ回路の遮断及び警報装置					
入 力 合 計	送風機	三相200V: 1.5kW 8.0A	送風機	三相200V: 3.0kW 12.0A	送風機	三相200V: 4.0kW 16.0A
	バーナ	単相200V: 0.24kW 1.5A	バーナ	単相200V: 0.24kW 1.5A	バーナ	単相200V: 0.24kW 1.5A

※上記仕様は基礎利用型タイプを示し、フラット基礎型は型式の最後に(-F)が付きます。また、両吸入型遠心多翼送風機(2台)(JCS型)もラインナップしています。

基礎利用型タイプ...既存基礎をそのまま利用しますので基礎工事は不要です。(既存機械が単独設置の場合可能です。)

フラット基礎タイプ...専用の420mm掘り下げたフラットな基礎工事をし、1棟づつ設置して行きます

※本仕様は改良のため予告なく変更する事があります。

安全に関する
ご注意



(ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や損害を未然に防止するものです。)

- お使いになる前には、必ず取扱説明書をよくお読みになり、十分理解してお使いください。
- 電源は正式な工事で取り付けられたものから、正しくとってください。



三州産業株式会社

本社 〒891-0189 鹿児島市南栄4丁目11番2

TEL 099-269-1821 FAX 099-269-1862

<http://www.sanshu.co.jp/>

鹿児島営業所 〒891-0189 鹿児島市南栄4丁目11番地2 TEL 099-269-1821
宮崎営業所 〒880-2116 宮崎市細江字板川4212-10 TEL 0985-47-2511
沖縄出張所 〒901-1117 沖縄県島尻郡南風原町津嘉山1686102 TEL 098-987-1966
福岡営業所 〒839-0816 福岡県久留米市山川野口町1番44号102 TEL 0942-43-4691
熊本営業所 〒861-8045 熊本市東区小山2丁目1番1号 TEL 096-380-5522
東日本営業所 〒963-8021 福島県郡山市桜木1丁目12番18号 TEL 024-991-9250
三戸出張所 〒039-0505 青森県三戸郡南部町大字鳥谷字杉沢60-5 TEL 0178-76-1045